1

FINISHING TOUCH
FLAWLESS™
pedi

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SPARA DESSA ANVISNINGAR
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE
GEM DISSE INSTRUKTIONER
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Finishing Touch Flawless™ Pedi

Electronic Pedicure Tool

Elektroniskt pedikyrverktyg • Elektronisk pedikyrverktøy
Elektrisk pedicureredskab • Sähköinen jalkahoitolaite

2

English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical product, basic precautions are required to always be followed, including the following: Read all instructions before using this product.

DANGER - To reduce the risk of electrical shock:
- Do not reach for the unit if it has fallen into water while charging. Unplug immediately from outlet. - The power cord may become contaminated if the unit is in a bathroom or the sink or shower. - Always unplug product from the electrical outlet/adapter when charging. - Do not place or store product where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. - Unplug this product before cleaning. - The battery used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 93.3°C or incinerate.

WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: - An appliance should never be left unattended when plugged in. - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. - Use this product only for its intended household use as described in this manual. - Keep the appliance dry. - Charge only with the charging cable provided with this product. - The appliance must only be plugged at safety extra low voltage voltage corresponding to the marking on the appliance. - Never charge this product when it has a damaged cord or plug, operate when it is not working properly, after it has been damaged, or after it has been dropped or in water. - Do not use this product with damaged or broken heads, as it has the potential to result in injury. - Keep product, charging cord and USB power adapter away from heated surfaces. - Always attach charging cable to product first, then to compliant power adapter, then to outlet. To disconnect, remove adapter from outlet, then remove charging cable from unit. - Appliance not intended to be used in, or around water. - This appliance contains an Lithium Ion battery. Dispose of in accordance with local guidelines. - The battery must be removed from the appliance before it is scrapped. - The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery. - Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

CAUTION - The unit should be used by only one person for hygienic reasons. - Do not use on broken, irritated or injured skin. - Do not use on warts, moles and other skin growths. - If irritation or discomfort occurs, discontinue use immediately. - Diabetics and persons with high blood pressure may only use this device after consultation with their general practitioner.

3

Svenska

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

När du använder en elektrisk produkt måste du alltid vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive de följande: Läs alla anvisningar innan du använder denna produkt.

FARA - För att minska risken för elektrisk stöt:
- Nå inte enheten om den har fallit i vatten under laddning. Koppla omedelbart bort den från uttaget. - Nätsladden och tillbehören som är ansluna till dem, om de är i en dusch. - Koppla alltid bort produkten från det elektriska uttaget/adaptern när den laddas. - Placera inte eller förvara produkten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Placera den inte i eller låt den falla ner i vatten eller annan vätska. - Koppla ur produkten före rengöring. - Batteriet som används i denna produkt kan medföra risk för brand eller kemisk brännskada om det behandlas felaktigt. Den får inte tas isär, upphettas för värme över 93,3 °C eller förbrännas.

VARNING - För att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador:
- En apparat får aldrig lämnas utan uppsikt när den är strömansluten. - Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller intellektuell förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur man ska använda apparaten på ett säkert sätt och om de förstår den risk som användning medför. Barn ska vara övervakade för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Barn ska inte utföra städning och användarunderhåll utan övervakning. - Använd produkten endast för avsett hushållsbruk enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. - Håll apparaten torr. - Ladda endast med laddningskabeln som medföljer denna produkt. - En apparat får endast drivas säkert med extra låg spänning motsvarande märkningen på apparaten. - Ladda aldrig produkten när den har en skadad sladd eller kontakt, och använd den inte när den inte fungerar som den ska och efter att den har skadats eller tappats i vatten. - Använd inte denna produkt med ett skadat eller trasigt huvud, då det kan leda till personskada. - Håll produkten, laddningskabeln och USB-nätadaptern borta från uppvärmda ytor. - Anslut alltid produktens laddningskabel först till den kompatibla nätadaptern och sedan till uttaget. För att koppla ur, ta bort adaptern från uttaget och ta sedan bort laddningskabeln från enheten. - Apparaten är inte avsedd att användas i eller i närheten av vatten. - Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. - Denna enhet innehåller ett litiumjonbatteri. Bortskaffa i enlighet med lokala riktlinjer. - Batteriet måste tas bort från apparaten innan den kasseras. - Apparaten måste vara frånkopplad från elnätet när batteriet tas bort. - Använd den inte utomhus eller där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas administreras.

FÖRSIKTIGHET - Enheten bör endast användas av en person av hygieniska skäl. - Använd inte på irriterad eller skadad hud. - Använd inte på vårtor, föderlsmärken eller andra hudförändringar. - Om irritation eller obehag uppkommer, avbryt omedelbart användningen. - Personer med diabetes och personer med högt blodtryck kan endast använda denna apparat efter samråd med sin läkare.

Norsk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Det må alltid tas grunnleggende forholdsregler ved bruk av et elektrisk produkt, herunder følgende: Les alle instruksjonene før du bruker dette produktet

FARE - For å redusere risikoen for elektrisk støt:
- Ikke grip etter enheten hvis den har falt i vann mens den er under lading. Trekk pluggen straks ut av stikkontaktene. - Strømledningen og tilbehør knyttet til den er ikke beregnet for å senkes i vann eller bruks i dusjen. - Produktet må ikke plasseres eller lagres der det kan falle eller bli trukket ned i badekar eller vaskekum. - Produktet må ikke senkes eller opbevares på et sted, hvor det kan falle eller bli dratt ned i et kar eller en vask. Må ikke plasseres i eller slippes ned i vann eller annen væske. - Koble fra dette produktet før rengjøring. - Batteriet som brukes i dette produktet kan utgjøre en brannfare eller kjemisk forbrenningsfare ved feil håndtering. Må ikke demonteres, opparmes over 93,3 °C eller forbrennes.

ADVARSEL - For å redusere risikoen for brannsår, brann, elektrisk støt eller skade på personer: - Et apparat skal aldri forlates uten tilsyn når det er tilkoblet. - Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og opposver og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangelende erfaring og kunnskap dersom de har blitt gitt tilsyn eller instruksjoner om hvordan apparatet som hur man ska använda apparaten på ett säkert sätt och om de förstår den risk som användning inbegriper. Barn ska vara övervakade för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Barn ska inte utföra städning och användarunderhåll utan övervakning. - Använd produkten endast för avsett hushållsbruk enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. - Hold apparatet tørt. - Må kun lades med ledekabelen som leveres sammen med produktet. - Opplad kun med den opladerkabel, der følger med dette produkt. - Apparatet må kun slutes til en strømkilde med en tilstrækkelig lav spænding, som svarer til den, der er angivet på produktet. - Opplad aldrig dette produkt, hvis ledningen eller stikket er beskadigede. Brug det heller aldrig, hvis det ikke fungerer ordentligt, efter det er blevet beskadiget eller tabt i vandet. - Anvend ikke dette produkt med hovedet, der er beskadigede eller ødelagte, da det kan medføre skader. - Hold produktet, opladerkabelet og USB-strømadapteren væk fra opvarmede overflader. - Sæt altid produktets opladerkabel i en passende strømadapter først og derefter i stikkontakten, og derefter tas ledekabelen ut av enheten. - Apparatet er ikke beregnet til bruk i eller rundt vann. - Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. - Denne enheten inneholder et litium-ion-batteri. Kastes i samsvar med lokale retningslinjer. - Batteriet må tas ut av apparatet før det avhendes. - Apparatet må kobles fra strømnettet når batteriet tas ut. - Må ikke brukes utendørs eller brukes på områder der aerosolprodukter (spray) blir brukt eller der oksygen blir administrert.

FORSIKTIG - Av hygieniske grunner bør apparatet kun brukes av én person. - Må ikke brukes på irritert, oppskrevet eller skadet hud. - Må ikke brukes på vorter, føflekker eller andre utvekster i huden. - Dersom irritasjon eller ubehag inntreffer, avbryt bruk av apparatet umiddelbart. - Personer med diabetes og høyt blodtrykk kan bare bruke dette apparatet etter konsultasjon med fastlegen sin.

Dansk

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Når du bruger et elektrisk produkt, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, derfoksom: Læs alle instruktioner, før du bruger dette produkt

FARE - Gør følgende for at reducere risikoen for elektrisk stød: - Tag aldrig fat i apparatet, hvis det er faldet i vandet under opladningen. Trank øjeblikkeligt stikket ud af kontakten. - Strømledningen og det tilbehør, der er forbundet til den, må ikke nedsænkes i vand eller bruges under brusesen. - Trank altid produktets stik ud af stikkontakten/adapteren efter opladning. - Produktet må ikke anbringes eller opbevares på et sted, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et kar eller en vask. Undgå at anbringe eller tabe apparatet i vand eller en anden væske. - Tjern dette produkt fra stikkontakten, før det rengøres. - Det batteri, der bruges i dette produkt, kan medføre en brandrisiko eller fare for kemisk ætsning, hvis det behandles forkert. Må ikke adskilles, opvarmes til over 93,3 °C eller brændes.

ADVARSEL - Gør følgende for at nedbringe risikoen for brandsår, brand, elektrisk stød eller personskader: - Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det ikke er tilsluttet. - Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende fare. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. - Brug kun dette produkt til husholdningsbrug som beskrevet i denne håndbogen. - Hold apparatet tørt. - Må kun lades med ledekabelen som leveres sammen med produktet. - Opplad kun med den opladerkabel, der følger med dette produkt. - Apparatet må kun slutes til en strømkilde med en tilstrækkelig lav spænding, som svarer til den, der er angivet på produktet. - Opplad aldrig dette produkt, hvis ledningen eller stikket er beskadigede. Brug det heller aldrig, hvis det ikke fungerer ordentligt, efter det er blevet beskadiget eller tabt i vandet. - Anvend ikke dette produkt med hovedet, der er beskadigede eller ødelagte, da det kan medføre skader. - Hold produktet, opladerkabelet og USB-strømadapteren væk fra opvarmede overflader. - Sæt altid produktets opladerkabel i en passende strømadapter først og derefter i stikkontakten, og derefter tas ledekabelen ut av enheten. - Apparatet er ikke beregnet til bruk i eller rundt vann. - Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. - Denne enheten inneholder et litium-ion-batteri. Kastes i samsvar med lokale retningslinjer. - Batteriet må tas ut av apparatet før det avhendes. - Apparatet må kobles fra strømnettet når batteriet tas ut. - Må ikke brukes utendørs eller brukes på områder der aerosolprodukter (spray) blir brukt eller der oksygen blir administrert.

FORSIGTIG - Av hygiejniske grunde bør apparatet kun bruges af en person og kun til hygiejnemæssige formål. - Må ikke anvendes på revnet, irriteret eller beskadiget hud. - Må ikke anvendes på vorter, skæmhedspletter og andre vækster på huden. - Hvis du oplever irritation eller ubehag, skal du straks holde op med at bruge apparatet. - Diabetikere og personer med høj blodtryk må kun bruge dette apparat, hvis de har rådført sig med deres læge.

Suomi

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

Aina kun käytät sähköistä laitetta, noudata seuraavia perusvarotoimenpiteitä: Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä

VAARA - Sähköiskun vaaran välttämiseksi:
- Älä koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen latauksen aikana. Irrota johto välittömästi pistorasiasta. - Virtajohtoa ja siihen liitettyjä laitteita ja osia ei saa upottaa veteen tai käyttää suihkussa. - Tuote täytyy aina irrottaa pistorasiasta/adapterista latauksen ajaksi. - Tuotetta ei saa asettaa tai säilyttää sellaisille paikoille, joista se voi pudota tai sen voi vetää ammeeseen tai altaaseen. Ei saa laittaa tai pudottaa veteen tai muuhun nesteeseen. - Irrota tuote pistorasiasta ennen puhdistamista. - Tässä tuotteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa tulipalon tai kemiallisen palovamman, jos sitä käsitellään väärin. Älä purra, lämmitä yli 93,3 °C:een tai polta.

VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilöiden loukkaantumisen riskin vähentämiseksi:
- Laitetta ei tule koskaan jättää valvomatta, kun se on liitetty virtaan. - Yli-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, henkinen tai aistelun liittyvä toimintakyky tai jotka ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käyttöä, voivat käyttää tätä laitetta vahvennan alaisina tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaaratekijät. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. - Käytä tätä tuotetta vain sen tarkoituksen kotitalouskäyttöön, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu. - Säilytä laite kuivana. - Tuotteen saa ladata ainoastaan tuotteen mukana toimitettulla latauspöydällä. - Laitteen tulee saada virtaa vain turvallisilla, äärimmäisen matalilla jännitteillä, jotka vastaavat laitteessa olevia merkintöjä. - Tuotetta ei saa koskaan ladata, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut. Tuotetta ei saa koskaan käyttää, jos se ei toimi kunnolla, jos se on vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. - Älä käytä tätä tuotetta, jos sen pää on vahingoittunut tai rikki, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisia. - Pidä laite, latauspöytä ja USB-sovitin kaukana lämmitettyistä pinnoista. - Kytke tuotteen latauspöytä aina ensin yhteensopivaan virtasovittimeen ja vasta sitten pistorasiaan. Irrottamiseen tapahtuu irrottamalla ensin sovitin pistorasiasta ja irrottamalla vasta sitten latauspöytä laitteesta. - Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä tai veden lähellä. - Tämä laite sisältää akkuja, joita ei voi vaihtaa. - Tässä laitteessa on litiumioniakku. Hävitä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. - Akku on poistettava laitteesta ennen kuin se tuhotaan. - Laitteen pitää olla kytketty irti virrasta, kun akku poistetaan. - Älä käytä ulkona tai paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käytetään lisähappea.

HUOMIO - Hygieenisyistä vain yhden henkilön tulee käyttää laitetta. - Älä käytä, jos ihe on ärtynyt tai vahingoittunut. - Älä käytä syylän, luomin tai muiden ihon sairauksien. - Jos ärtymystä tai epämukavuutta ilmenee, lopeta käyttö heti. - Diabeetikot ja henkilöt, joilla on korkea verenpaine, voivat käyttää tätä laitetta vain lerkisuittuisan lääkärin kanssa.

4

5

English
What's Included
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi**
2. Protective Cover
3. Coarse Roller Head
4. Fine Roller Head
5. Charging Cable

Individual results may vary. Use this device only for its intended use as described in this manual.

Svenska
Detta ingår
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi**
2. Skyddshölje
3. Grovt rollerhuvud
4. Fint rollerhuvud
5. Laddningskabel

Individuelle resultater kan variere. Använd enheten endast för avsett bruk enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Norsk
Hva er inkludert
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi**
2. Beskyttelsesdeksel
3. Grovt valsehode
4. Fint valsehode
5. Ladekabel

Individuelle resultater kan variere. Bruk denne enheten kun til det formålet den er beregnet for, som beskrevet i denne håndboken.

Dansk
Hvilke dele følger med?
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi**
2. Beskyttelsesdæksel
3. Groft rullehoved
4. Fint rullehoved
5. Opladerkabel

Individuelle resultater kan variere.. Dette apparat må kun bruges til det formål, der er beskrevet i denne vejledning.

Suomi
Sisältö
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi**
2. Suojus
3. Karkea rullapää
4. Hellävarainen rullapää
5. Latausjohto

Tulokset voivat vaihdella henkilöiden välillä. Käytä tätä laitetta vain sen tarkoitettuun käyttöön, kuten tässä Käyttöoppaassa on kuvattu.

6

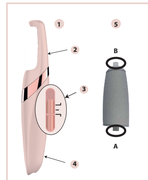

English
Understanding Your Finishing Touch Flawless™ Pedi
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi Unit**
2. Unit Head
3. ON/OFF - HI/LO switch
4. Unit Handle
5. **Finishing Touch Flawless™ Roller Head**
   - **A.** The fixed grey, square post.
   - **B.** The movable white, round post that presses inward.

Svenska
Förstå din Finishing Touch Flawless™ Pedi
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi Enhet**
2. Enhetens huvud
3. Knapp för PÅ/AV HI/LO
4. Enhetens handtag
5. **Finishing Touch Flawless™ rollerhuvud**
   - **A.** Den fasta grå, fyrkantiga staven.
   - **B.** Den rörliga vita, runda staven som trycker inåt.

Norsk
Forstå din Finishing Touch Flawless™ Pedi
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi-enhet**
2. Enhetens hode
3. AV/PÅ HI/LO-bryter
4. Enhetens håndtak
5. **Finishing Touch Flawless™ valsehode**
   - **A.** Den faste grå, kvadratiske stolpen.
   - **B.** Den bevegelige hvite, runde stolpen som trykkes innover.

Dansk
Flere oplysninger om din Finishing Touch Flawless™ Pedi
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi Unit**
2. Apparatets hoved
3. TIL/FRA- og HØJ/LAV-kontakt
4. Apparatets håndtag
5. **Finishing Touch Flawless™ Roller Head**
   - **A.** Den fastgjorte, grå, firkantede stift.
   - **B.** Den flyttbare, hvide, runde stift, der kan trykkes indad.

Suomi
Tietoja Finishing Touch Flawless™ Pedi -jalkahoitolaitteesta
1. **Finishing Touch Flawless™ Pedi -jalkahoitolaite**
2. Laitteen pää
3. PÄÄLLE/POIS- ja NOPEA/HIDAS-painike
4. Laitteen kahva
5. **Finishing Touch Flawless™ -rullapää**
   - **A.** Kiinteä, harmaa, neliömäinen tappi.
   - **B.** Liikkuva, valkoinen, pyöreä tappi, joka painuu sisään.

7

English
Charging/Recharging
- Prior to first use, fully charge Unit (approximately 3 hours).
- Make sure the Unit is turned OFF.
- Find the USB end of your Charging Cable and insert it into any USB compliant power adapter.
- Insert the other end of the Charging Cable into the charging port of your Unit, found on the bottom of the Unit Handle (Image 1).
- Plug in the power adapter.
- When charging, the LED light on the Unit will turn RED (Image 2).
- Once the Unit is completely charged, the RED LED light will turn OFF.
- Remove Charging Cable from power adapter and Unit.

NOTE: The Unit will not operate while charging.

Svenska
Laddning/återuppladdning
- Före den första användningen ska du ladda enheten fullständigt (cirka 3 timmar)
- Se till att enheten är AV-stängd.
- Leta reda på USB-änden på din laddningskabel och för in den i en USB-kompatibel nätadapter.
- Sätt den andra änden av laddningskabeln i laddningsporten på din enhet, vilken finns undersid på enhetens handtag (bild 1).
- Anslut nätadaptern.
- När den laddar blir LED-lampan på enheten RÖD (bild 2).
- När enheten är fulladdad stängs den RODA LED-lampan AV.
- Ta bort laddningskabeln från nätadaptern och enheten.

ANMÄRKNING: Enheten fungerar inte under laddning.

Norsk
Lading/gjenopplading
- Lad enheten helt opp før første gangs bruk (omtrent 3 timer).
- Forsikre deg om at enheten er slått AV.
- Finn den USB-enden på ladekabelen og sett den inn i en hvilken som helst USB-kompatibel strømadapter.
- Sett den andre enden av ladekabelen inn i ladeporten på enheten, som er plassert på bunnen av håndtaket på enheten (bilde 1).
- Plugg inn strømadapteren.
- Ved lading blir LED-lyset på enheten RØDT (bilde 2).
- Når enheten er helladdet slåsnes den RODA LED-lampan AV.
- Fjern ladekabelen fra strømadapteren og enheten.

MERK: Enheten vil ikke fungere under lading.

Dansk
Opladning/genopladning
- Oplad apparatet helt, inden det bruges første gang (i cirka 3 timer).
- Sørg for, at apparatet er slukket.
- Find USB-enden på dit opladerkabel, og sæt det i en hvilken som helst USB-kompatibel oplader.
- Sæt den anden ende af opladerkablet i opladerstikket på dit apparat, som sidder nederst på apparatets håndtag (billede 1).
- Sæt strømadapteren i et stik.
- Når apparatet opplades, lyser LED-indikatoren rødt (billede 2).
- Når apparatet er fuldt opladet, slukkes den røde LED-indikator.
- Fjern opladerkablet fra strømadapteren og apparatet.

BEMÆRK: Apparatet kan ikke anvendes under opladning.

Suomi
Lataaminen
- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa (noin 3 tuntia).
- Varmista, että laite on sammutettu.
- Ota latauspätkän USB-pää ja aseta se USD-sopivaan virtasovittimeen.
- Aseta latauspätkän toinen pää laitteen latausporttiin, joka on laitteen kahvan alaosssa (kuva 1).
- Kytke virtajohto sovittimeen.
- Kun lataus on käynnissä, laitteen LED-valo muuttuu PUNAISEKSI (kuva 2).
- Kun laite on täysin ladattu, PUNAINEN LED-valo sammuu.
- Irrota latauspätkän sovittimesta ja laitteesta.

HUOMAUTUS: Laite ei toimi latauksen aikana.

8

English
How To Use
Prior to first use, test unit on small area. If sensitivity or allergic reactions occur, discontinue use immediately. Always use on clean, dry feet. Do not use on wet feet. If, at any time, you feel pain or discomfort, discontinue use immediately.

It is suggested to use your Finishing Touch Flawless™ Pedi either over a garbage or towel as there may be some dead skin or residue from use.
- Choose either the Coarse or Fine Roller Head (See **Removing / Replacing Roller Heads**).
- The Unit comes with the Coarse Roller Head already attached.
- Be sure the Roller Head is firmly placed into the Unit before use.
- Slide the switch up one time to the 12 position to turn ON the Unit (Image 3).
- The LED light will turn white and the unit will begin to rotate.

Choosing the Correct Speed

The Finishing Touch Flawless™ Pedi comes with two speeds. - Low Speed - High Speed - Always start on LOW speed. After becoming comfortable with LOW speed, you may switch to HIGH speed.

- Speed is determined by each individuals needs and skin type.
- Start by holding the Roller Head gently against your skin.

NOTE: Do not press the Roller Head hard against your skin, as it will affect the speed and results. Use light, gentle pressure and allow the Roller Head to do the work.

- Move the Unit in a slow, back and forth motion in 2-3 second increments (Image 4).

NOTE: Using the Finishing Touch Flawless™ Pedi should not cause pain or discomfort. If you experience any pain or discomfort, discontinue use.

- Stop and check to see if you have achieved desired results. If not, go over the area again to increase speed to the 18 position for very rough and/or callused skin. If you feel pain or discomfort, discontinue use immediately.
- To turn OFF the Unit, slide the switch down to OFF (Image 5).
- Once complete, take a damp cloth and wipe the area to remove any dead skin or residue from your foot. Be sure to dry promptly.

Svenska
Hur den används
Testa enheten på ett litet område före första användning. Avsluta användningen omedelbart om tecken på överkänslighet eller allergisk reaktion. Använd den alltid på rena och torra fötter. Använd den inte på våta fötter. Om du känner av någon smärta eller obehag, avsluta användningen omedelbart.

Det rekommenderas att du använder din Finishing Touch Flawless™ Pedi antingen över en papperskorg eller en handduk eftersom användningen kan lämna efter sig dödhud eller rester.
- Det finns antingen det grova eller det fina rullehuvudet (se "Att byta/byta ut rullehuvud").
- Enheten kommer med det grova rullehuvudet redan instatt.
- Se till att rullehuvudet sitter ordentligt fast i enheten före användning.
- Dra knappen upp en gång till 12-läget för att sätta PÅ enheten (bild 3).
- LED-lampan lyser vit och enheten börjar gå igång.

Välja rätt hastighet

Finishing Touch Flawless™ Pedi har två hastigheter. - Låg hastighet - Hög hastighet - Starta alltid på LÅG hastighet. När du börjar bli bekväm med enheten kan du byta till HÖG hastighet.

- Hastigheten är beroende av varje persons behov och hudtyp.
- Börja med att hålla rullehuvudet försiktigt mot huden.

ANMÄRKNING: Tryck inte rullehuvudet hårt mot huden, eftersom det påverkar hastigheten och resultaten. Använd ett lätt, försiktigt tryck och låt rullehuvudet göra jobbet.

- Flytta enheten med en långsam rörelse fram och tillbaka i skivingar på 2-3 sekunder (Bild 4).

ANMÄRKNING: Att använda Finishing Touch Flawless™ Pedi ska inte leda till smärta eller obehag. Om du känner smärta eller obehag, avsluta användningen omedelbart.

- Avbryt och se efter om du har uppnått önskat resultat. Om inte, gå över området igen eller ska hastigheten till 18-läget för mycket torra och/eller förhårdnad hud. Om du känner smärta eller obehag, avsluta användningen omedelbart.
- För att STÄNGA AV enheten, skjut reglaget till AV (bild 5).
- När du är klar, ta en fuktig trasa och torka av området för att avlägsna eventuell dödhud eller rester från fötter. Se till att torka snabbt.

9

Dansk
Sådan bruges produktet
Test apparatet på et lille område, inden det bruges første gang. I tilfælde af følsomhed eller en allergisk reaktion skal du straks holde op med at bruge produktet. Brug altid produktet på rene og tørre fødder.
Apparatet må ikke bruges på våde fødder. Hvis du på noget som helst tidspunkt oplever smerte eller ubehag, skal du straks holde op med at bruge produktet.

Vi anbefaler, at du bruger Finishing Touch Flawless™ Pedi over en skraldespand eller et håndklæde, da der kan ligge dødhud eller rester af, når apparatet bruges.
- Vælg enten det grove eller fine rullehoved (se afsnittet om fjernelse/udskiftning af rullehovedet).
- Enheden er udstyret med et groft rullehoved som standard.
- Sørg for, at rullehovedet sidder fast, for de bruger apparatet.
- Skub knappen op én gang til LAV for at tænde for apparatet (billede 3).
- LED-indikatoren lyser hvidt, og apparatet starter med at rotere.

Sådan vælger du den rigtige hastighed

Finishing Touch Flawless™ Pedi har to hastigheder. - Lav hastighed - Høj hastighed
- Start altid med lav hastighed. Når du er tryg ved at bruge apparatet, kan du begynde at bruge det med høj hastighed.
- Hastigheden afhænger af den enkelte persons behov og hudtype.
- Begynd med at holde rullehovedet forsigtigt mod huden.

BEMÆRK: Pres ikke rullehovedet hårdt mod huden, da dette vil påvirke hastigheden og resultaterne. Anbring rullehovedet let og forsigtigt, og lad det gøre arbejdet.

- Flyt apparatet langsomt frem og tilbage i 2-3 sekunder ad gangen (billede 4).

BEMÆRK: Når du bruger Finishing Touch Flawless™ Pedi, bør du ikke opleve smerter eller ubehag. Hvis du oplever smerter eller ubehag, skal du straks holde op med at bruge produktet.

- Stop op og se efter, om du har fået de ønskede resultater. Hvis ikke, skal du bruge apparatet på området igen eller øge hastigheden til 18(8). Hvis du har meget hård eller hård hud, skal du opleve smerter eller ubehag, skal du straks holde op med at bruge produktet.
- Sluk for apparatet ved at skubbe knappen ned til FRA (billede 5).
- Når du er færdig, kan du tørre området med en våd klud for at fjerne død hud eller rester fra fødder. Husk at tørre godt.

Removing/Replacing Roller Heads
English

Only Finishing Touch Flawless™ Roller Heads/Heads are compatible with the Finishing Touch Flawless™ Pedi.
- The Unit comes with the Coarse Roller Head already attached.
- Be sure the Unit is turned OFF before removing or replacing the Roller Head.
- To release the Roller Head, push down on the button located on the top of the Unit Head (Image 6).
- While pushing down on the button on the top of the Unit Head, pull the top of the Roller Head, releasing it from the Unit (Image 7).
- Each Roller Head, has two ends (Image 8):
  - **Post A**: The fixed grey, square post.
  - **Post B**: The movable white, round post that presses inward.
- Place Roller Heads with only fit in one way. Do NOT force. If the Roller Head does not fit in easily, flip the Roller Head and try again.
- To attach desired Roller Head, place the fixed grey, square post (A) into the bottom hole of the Unit Head (Image 9).
- Slide down on movable white, round post (B) on top of the Roller Head (Image 10).
- Slide the Roller Head into position until the Roller Head clicks into place (Image 10).
- Be sure the Roller Head is firmly in place before turning ON the unit.

Choosing the Correct Roller Head
Coarse Roller Head:
Use the Coarse Roller Head to remove callouse and dead skin.
Fine Roller Head:
Use the Fine Roller Head to keep your feet feeling smooth.

NOTE: If the Roller Heads are sticked, worn or broken they could cause injury and should be replaced. Use only the Roller Heads recommended for your Unit. Depending on frequency of use and size of feet, Replace Roller Heads as needed.

Suomi
Käyttö
Testaa laitetta pienelle alueelle ennen ensimmäistä käyttökertaa. Mikäli ilmenee herkkyyttä tai allergisia reaktioita, lopeta käyttö välittömästi. Käytä aina puhtaita, kuivia jalkoja. Älä koskaan käytä laitetta, jos tunnet mitäkinkaan kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.

Ehdotamme, että käytät Finishing Touch Flawless™ Pedi -jalkahoitolaitetta roskakorin tai pyyhkeen päällä, koska sen käytön myötä voi ireta kuolleita ihon ja muita aineita.
- Valitse joko karkea tai hienosuuruinen rullapää (ks. Rullapään poisto/vaihto).
- Laitteeseen on asennettu valmiiksi karkea rullapää.
- Varmista, että rullapää on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Liu'ut kytkimen ylös ensimmäisen kynnysasennon (asteen (kuva 3).
- LED-valo muuttuu valkoiseksi, kun laite käynnistyy hitaalla nopeudella.

Oikean nopeuden valinta

Finishing Touch Flawless™ Pedi -jalkahoitolaitteessa on kaksi nopeutta. - Hidas - Nopea
- Aloita aina MATALALLA nopeudella. Kun olet tottunut laitteeseen, voit siirtua käyttöön SUUREN nopeuden.
- Jokainen henkilökohtaiset tarpeet ja ihotyppi määrittävät nopeuden.
- Aloita pitämällä rullapäätä hellästi ihoasi vasten.

HUOMAUTUS: Älä paina rullapäätä voimakkaasti ihoasi vasten, sillä se vaikuttaa nopeuteen ja tuloksiin. Paina kevyesti ja hellästi antaen rullapäätä tehdä sen.

- Liikuta laitetta hitaasti edestakaisella liikkeellä noin 2-3 sekunnin jaksoissa (kuva 4).

HUOMAUTUS: Finishing Touch Flawless™ Pedi -jalkahoitolaitteen käyttäminen ei pidä aiheuttaa kipua tai epämukavuutta. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.

- Lopeta ja tarkista, oletko saavuttanut halutun tuloksen. Jos niin ei ole, käy alue läpi uudelleen tai ota käyttöön suurempi nopeus NOPEA-asennolla, jos kyseessä on vaikea kuiva ihoa ja/tai kovettuma. Jos tunnet kipua tai epämukavuutta, lopeta käyttö välittömästi.
- Kytke laite POIS päältä liu'utamalla kytkin POIS-asentoon (kuva 5).
- Kun olet valmis, ota kostea liina ja pyyhi alueelta kaikki kuolleet ihe sekä yläjäämät jalasta. Muista kuivata heti.

Norsk
Sådan fjerner/udskifter du rullehovedene
Dansk

Det er kun Finishing Touch Flawless™ -rullehovedene, der passer til Finishing Touch Flawless™ Pedi.
- Apparatet fås med et groft rullehoved som standard.
- Sørg for, at apparatet er slukket, før du fjerner eller udskifter rullehovedet.
- Frigør rullehovedet ved at skubbe knappen øverst på apparatets hoved ned (billede 6).
- Mens der er trykket på rullehovedet, mens du holder knappen nedtrykket, skal du trække rullehovedet ud af apparatet og frigøre det derved fra enheden (billede 7).
- Hver rullehoved har to ender (billede 8):
  - **Stolpe A:** Den faste grå, kvadratiske stolpe.
  - **Stolpe B:** Den bevægelige hvide, runde stolpe, som trykkes indover.
- Rullehovedet kan kun sætte ét sted. Tvingt IKKE på det. Hvis rullehovedet ikke passer nemt, skal du vende rullehovedet rundt og prøve igen.
- For at fastgøre ønsket rullehovedet, placerer den faste grå, firkantede stolpe (A) i den underste hulrum på hovedet (billede 9).
- Tryk ned på den bevægelige, hvide stolpe (B) øverst på rullehovedet (billede 10).
- Skub rullehovedet på plads til du hører et «klik» (billede 10).
- Forsikre dig om at rullehovedet er sat ordentlig på plads før du slår FR enheden.

Valg af det rigtige rullehoved
Groft rullehoved:
Anvend det grove rullehoved for at anlægge fortykkelser og dødt hud.
Fint rullehoved:
Anvend det fine rullehovedet for at gøre dette du fortsatte at føles blødt.

BEMÆRK: Hvis rullehovedene er slitte, ødelagte eller har huld, kan de forårsage personskade og bør skiftes ut. Valsehodene vaer gjennom flere ekter, avhengig av bruk og størrelse på vendet er brukes på. Skift ut valsehodene etter behov.

Suomi
Rullapään poisto/vaihto
Vain Finishing Touch Flawless™ -rullapäätyjä sopivat Finishing Touch Flawless™ Pedi.
- Laitteeseen on asennettu valmiiksi karkea rullapää.
- Varmista, että laite on POIS PÄÄLLÄ ennen kuin poistat tai vaihdat rullapään.
- Paina rullapään liikkuva valkoinen, pyöreä tappi alas (kuva 6), kun haluat irrottaa rullapään.
- Painamaan laitteen pään yläosan painiketta, vetä rullapäätä yläosaa vapauttaen sen laitteesta (kuva 7).
- Jokaisella rullapäällä on kaksi päätä (kuva 8):
  - **A-tappi:** Kiinteä, harmaa, neliösivuinen tappi.
  - **B-tappi:**